


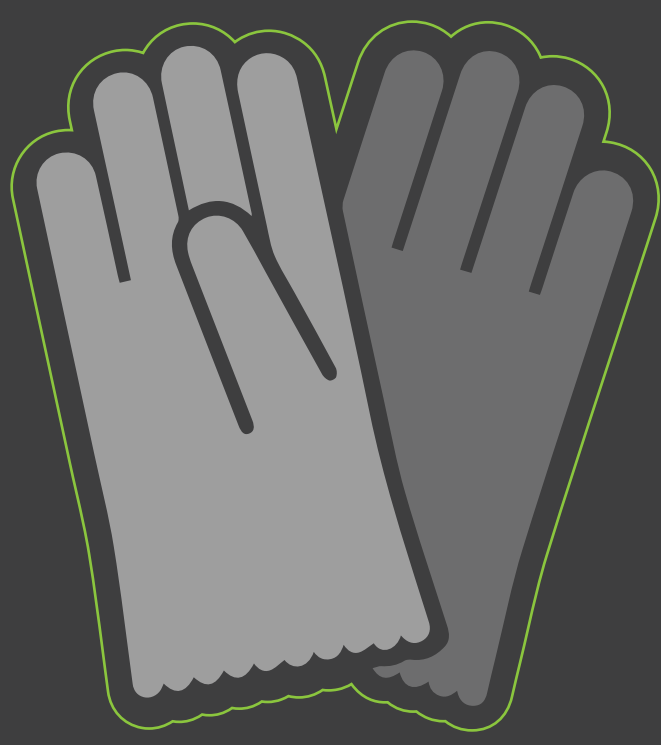

AAN- EN UITTREKKEN VAN CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN

AANTREKKEN (DONNING)

1

VOOR JE AAN DE SLAG GAAT.





Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.



Draag eventueel een onderhandschoen.





Kijk na op scheuren en foutjes.

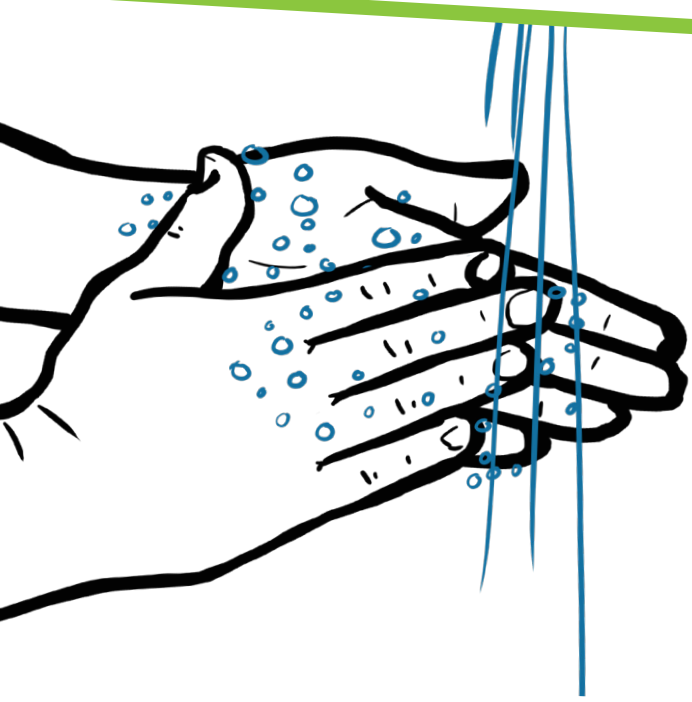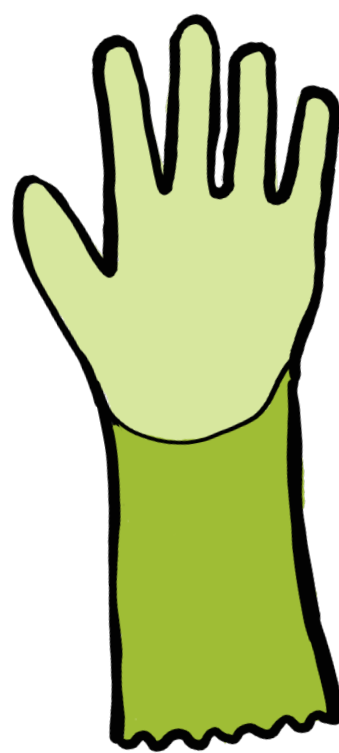

2

WAS EN DROOG JE HANDEN

Was je handen en zorg ervoor dat ze droog zijn.

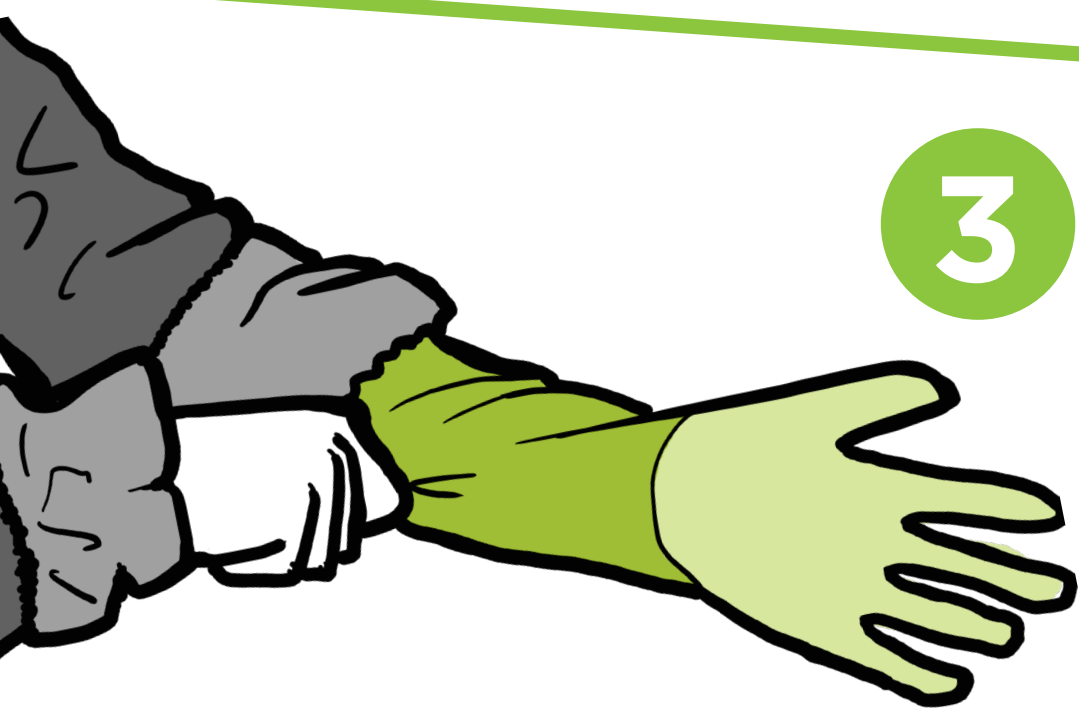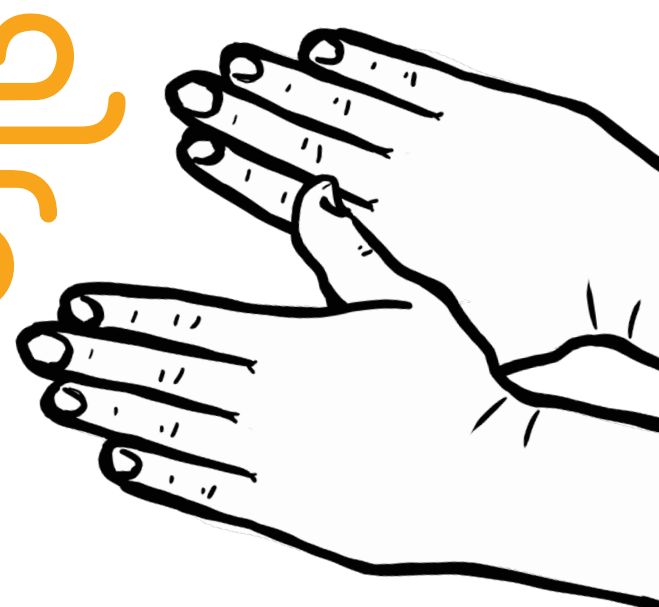

3

HANDSCHOENEN AANTREKKEN

- Trek de handschoenen 1 per 1 aan.
- Trek je mouw volledig naar achter.
- Zorg ervoor dat je handschoenen goed passen.


4

HANDSCHOENEN SEALEN

Leg je mouw terug in zijn originele positie.

Draag een connectorsysteem om je handschoen vast te maken.

Je kan ook chemische tape gebruiken.

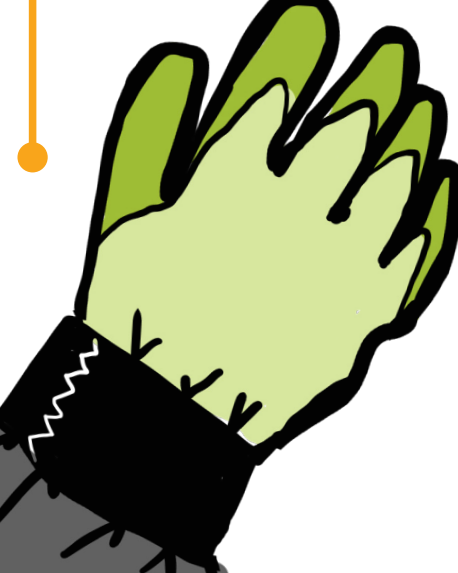

UITTREKKEN (DOFFING)




1

- Spoel je handschoenen af om zoveel mogelijk contaminatie te vermijden.
- Neem desnoods extra maatregelen.

2

- Verwijder het connectorsysteem of chemische tape.
- Neem de vingertoppen van één handschoen.

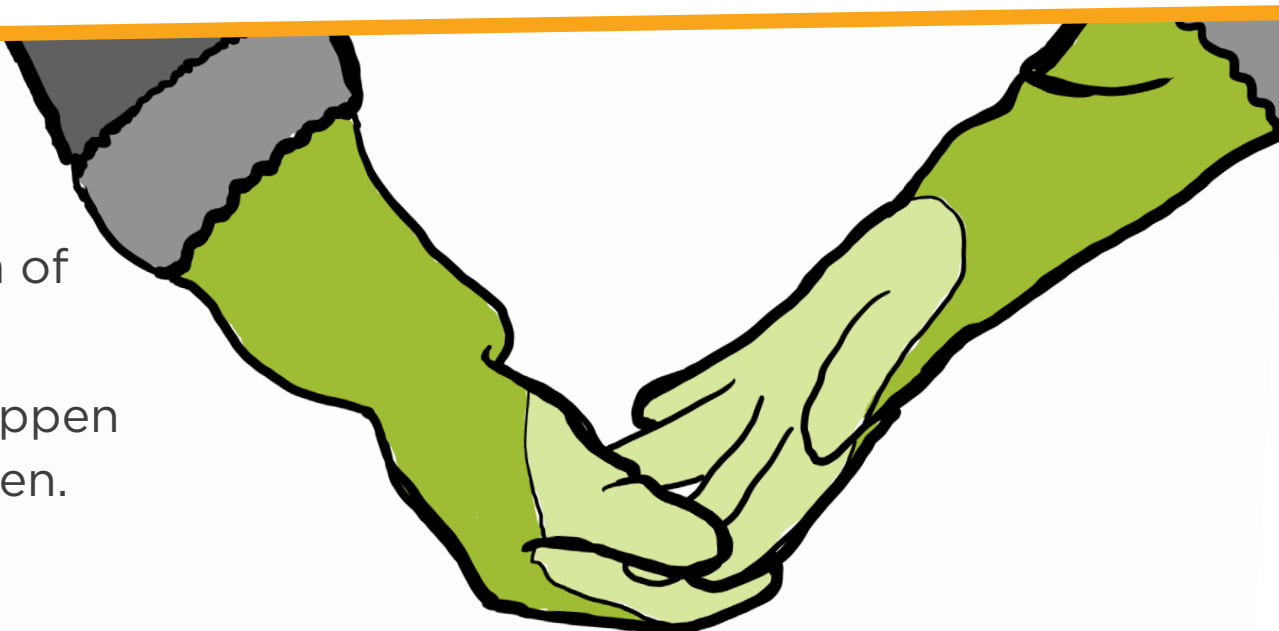


3

- Kreukel de losse vingertoppen in een bal.
- Maak je hand deels vrij van de losse handschoen.



4

- Gebruik de manchet van je losse handschoen om de manchet van je andere handschoen naar beneden te halen.
- Trek de handschoen tegelijkertijd ook binnenstebuiten.

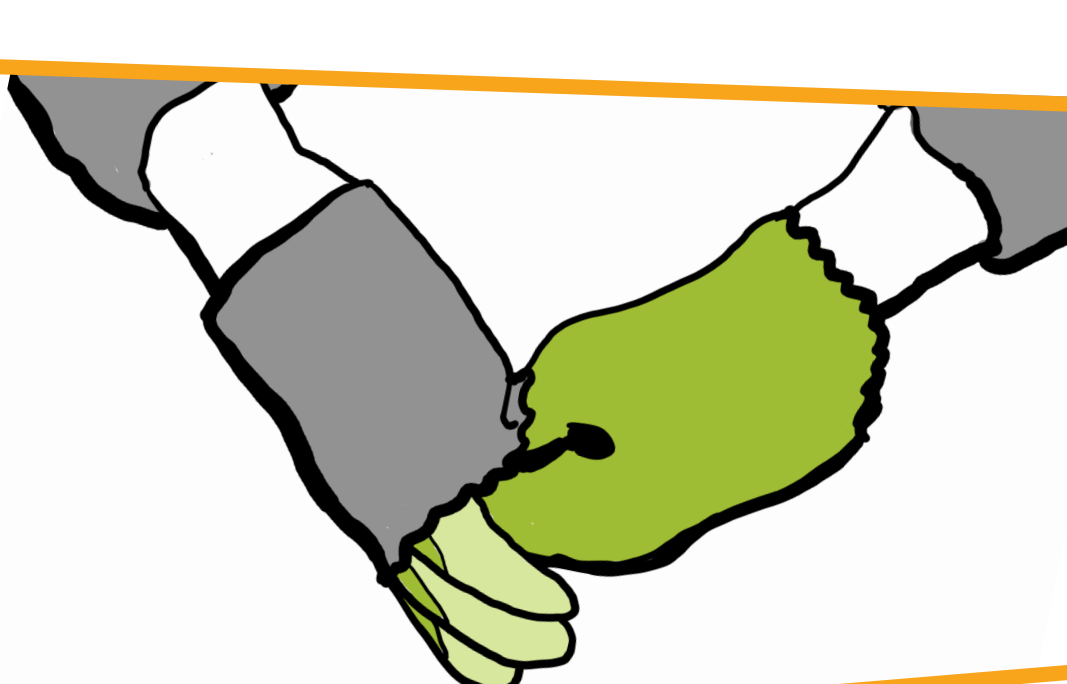

5

- Gebruik de vingertoppen van je hand om het deel van de handschoenen te verwijderen.
- Maak geen contact met de buitenzijde en gooi ze weg in een geschikte prullenbak.

